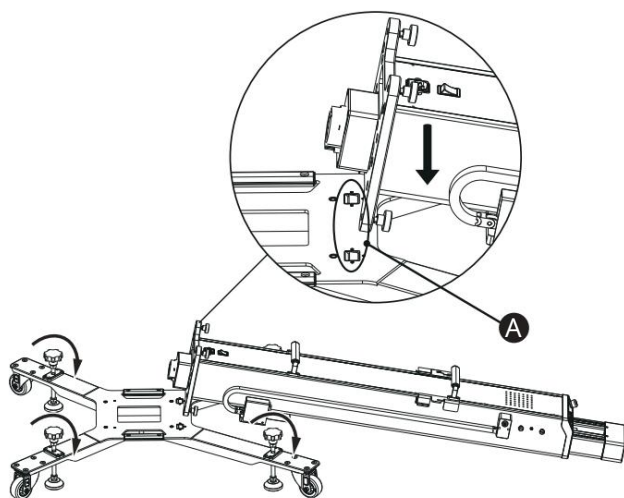
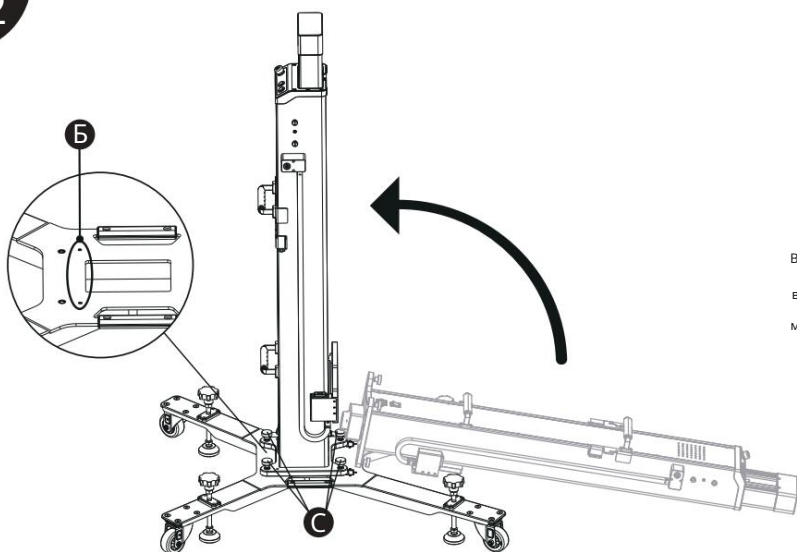


Дякуємо за придбання інтелектуальної системи розвал-сходження IWA500. У цьому короткому посібнику наведено інструкції щодо складання та розбирання обладнання. Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням.

## Збірка інтелектуальної системи розвал-сходження


**1**

Поверніть регульовані ніжки за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати основу у фіксованому положенні. Встановіть підставку у призначене положення (А) на основі.

**2**


Вирівняйте два позиційні штифти (В), щоб підняти підставку до повного вертикального положення. Поверніть чотири ручки (С) за годинниковою стрілкою, мудро закріпити підставку.

3

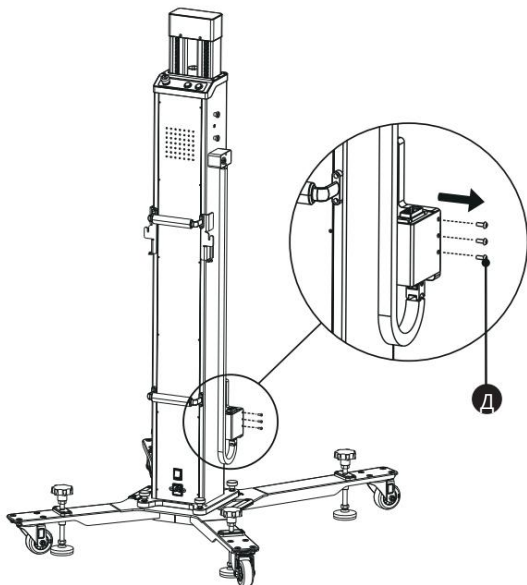


Відкрутіть гвинти (M4 x 10) (D) за допомогою шестигранного Г-подібного ключа (2,5 мм), щоб від'єднати роз'єм живлення.

4

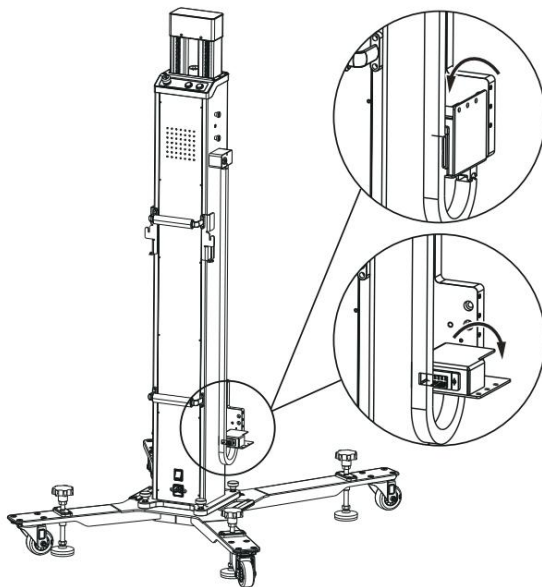


Спочатку відкиньте роз'єм живлення назовні, а потім поверніть його вбік, щоб відкрити два отвори для гвинтів на стояти.

5

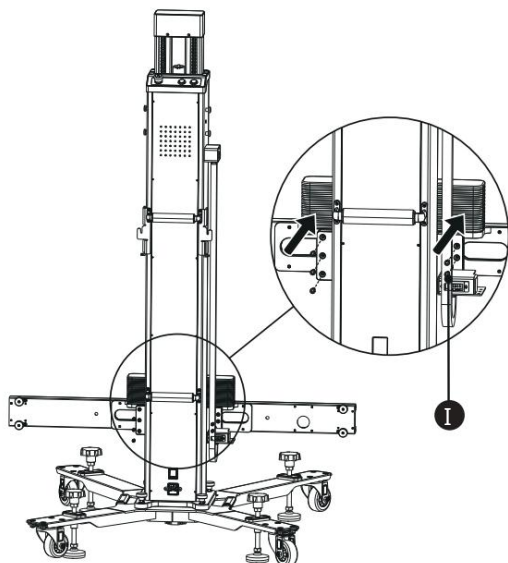


Зіставте п'ять отворів для гвинтів на роз'ємі кронштейна з отворами на підставці. Вставте та затягніть гвинти (M5 x 20) (E) за допомогою шестигранного L-подібного ключа (4 мм).

6

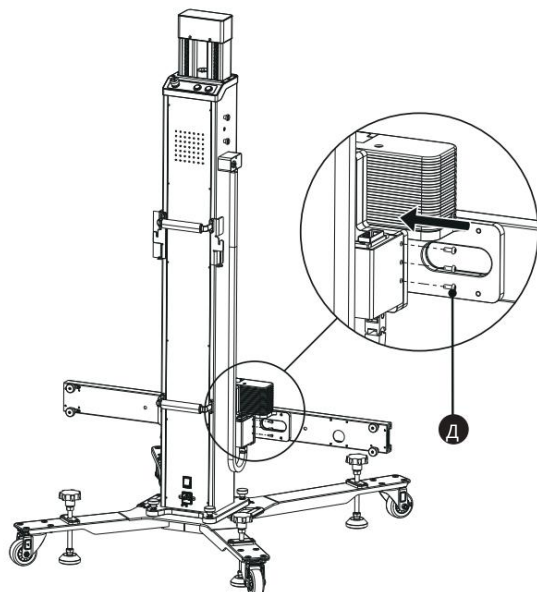


Вставте та затягніть гвинти (M4 x 10) (D) за допомогою шестигранного Г-подібного ключа (2,5 мм), щоб закріпити роз'єм живлення на підставці.

7

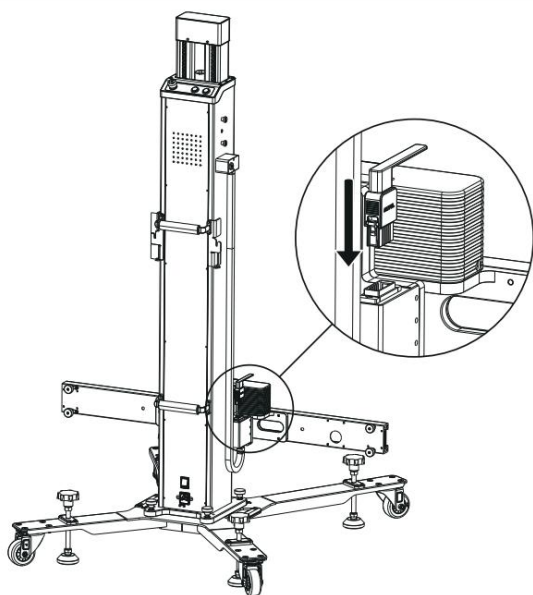


Підключіть адаптер до роз'єму живлення.

8

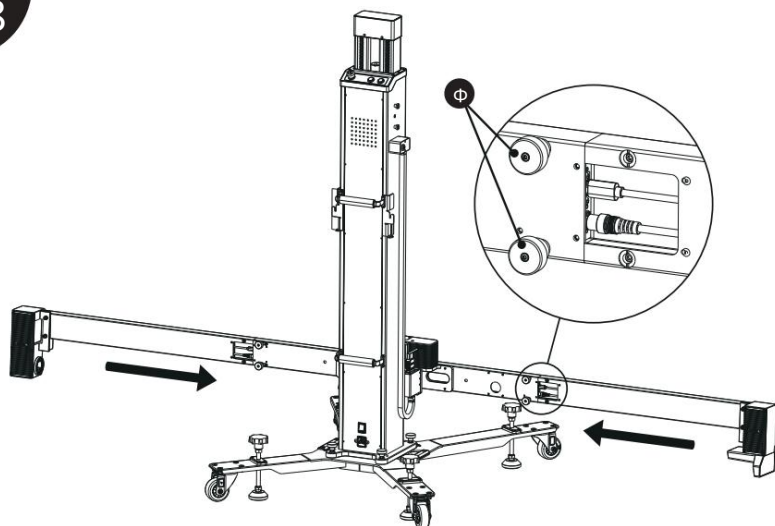


Зберіть лівий та правий кронштейни. Затягніть чотири кріпильні ручки (F) після того, як поперечна планка буде надійно приєднана. Підключіть кабелі живлення та USB-кабелі.

9

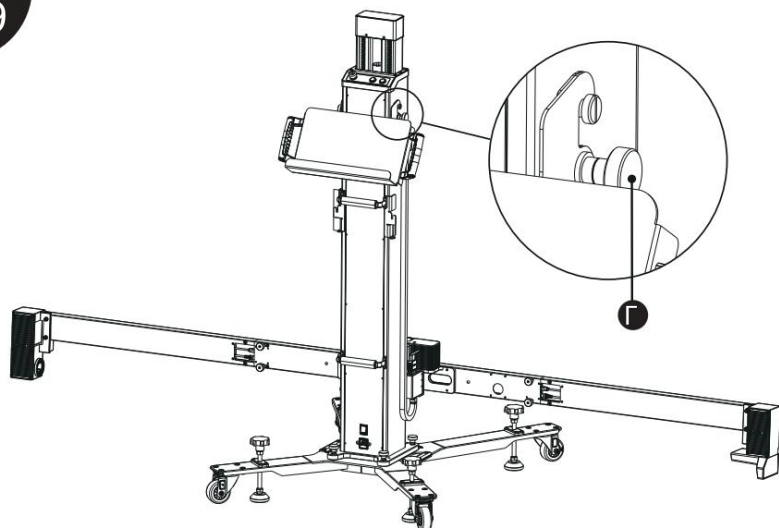

Встановіть тримач для планшета на підставку. Поверніть його дві ручки (Г) за годинниковою стрілкою, щоб закріпити його.

## Увімкнення інтелектуальної системи розвал-сходження

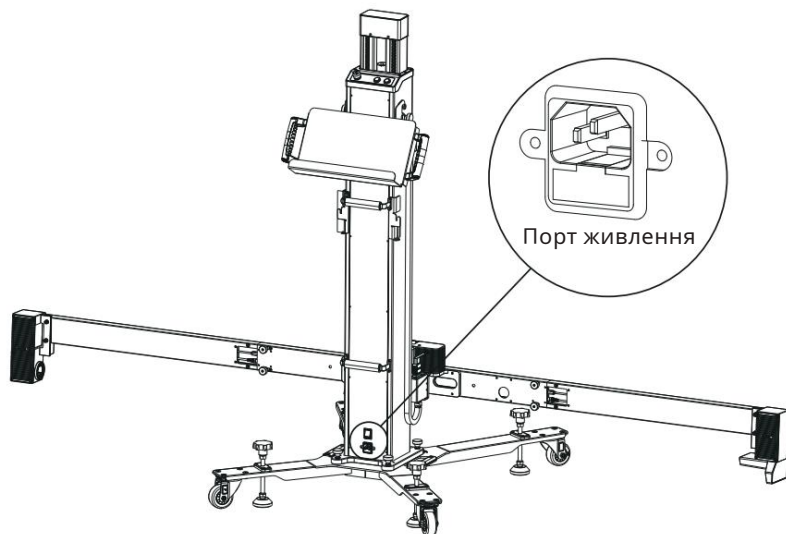


Підключіть шнур живлення до порту внизу підставки та до розетки. Увімкніть живлення. Індикатор живлення засвітиться червоним, а камери блиматимуть червоним по колу.



ПРИМІТКА. Вимоги до живлення системи: 100–264 вольт змінного струму, < 5 ампер та 50/60 Гц (обов'язково заземлення).

## Охоплення інтелектуальної системи розвал-сходження

1

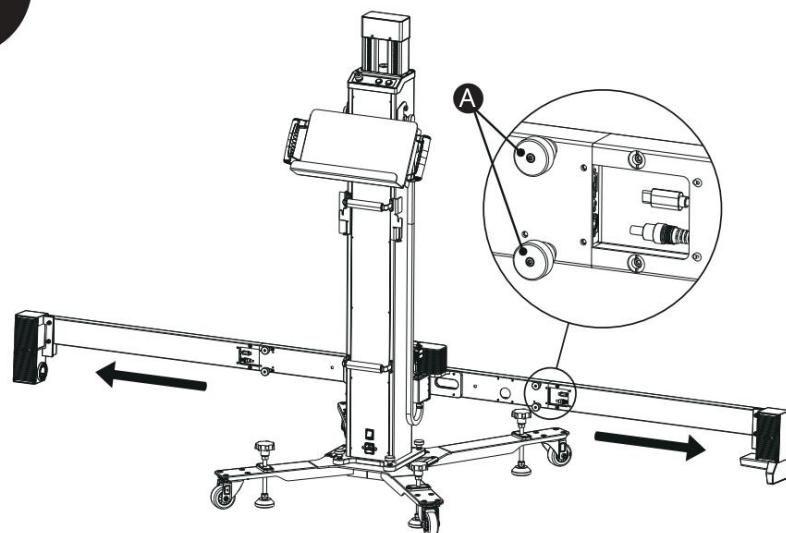

Повністю опустіть поперечину та вимкніть систему розвал-сходження. Від'єднайте кабелі живлення та USB-кабелі. Послабте чотири кріпильні ручки (А), щоб розібрати лівий та правий важелі.