

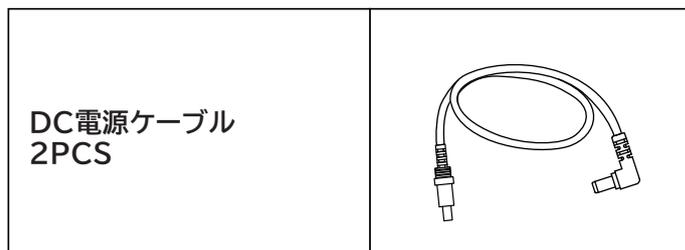


パッキングリスト

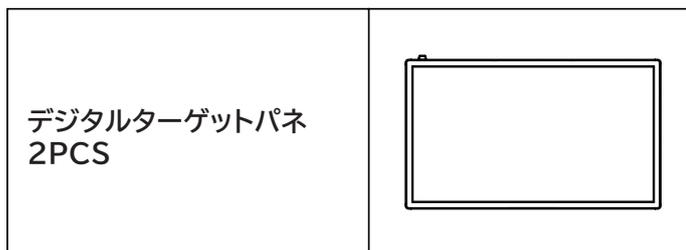

デジタルターゲットパネルを組み立ててください。


- 1 コラム下部の電源コードを電源コンセントに差し込んでください。コードの上にあるクリップを押し込んで固定し、コードが抜けたりずれたりしないようにします。次に、電源スイッチをオンにします。電源スイッチが赤く点灯し、カメラが円形に赤く点滅し、タッチスクリーンモニターが起動します。

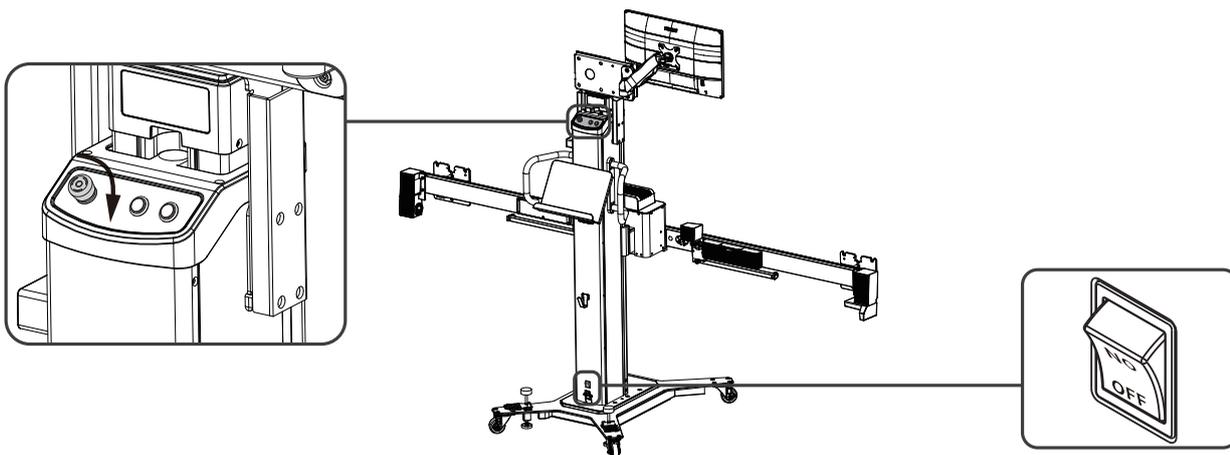

-  NOTE: 非常停止ボタンが誤って押されていないか確認してください。押されている場合は、ボタンを時計回りに回して解除してください。

-  NOTE: システムの電源要件: 100~264ボルト AC、5アンペア未満、50~60Hz(接地が必要です)。


- 2 クロスバー上の2つのスライドプレートを、それぞれ左端および右端の方向に移動させてください。次に、デジタルターゲットパネルの背面にあるハンドルを持ち、スライドプレートの溝にパネルの位置決めスペースを合わせてください。

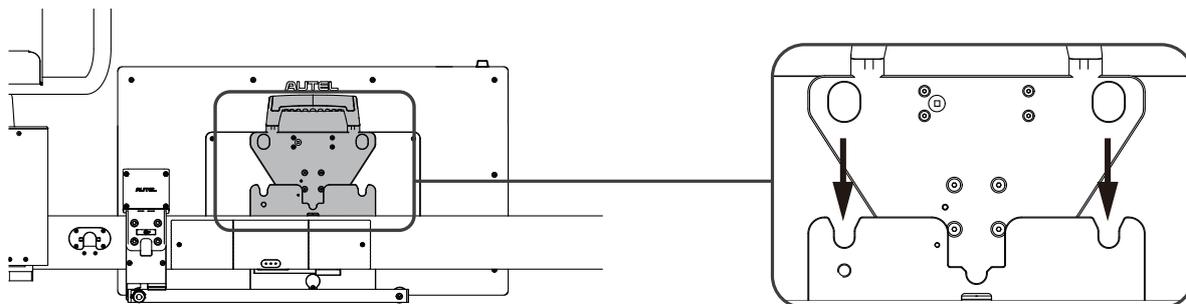

-  NOTE: 2つのデジタルターゲットパネルは、左右どちらのスライドプレートにも、向きを気にせず取り付けことができます。


3

DC電源ケーブルのL字型の端をデジタルターゲットパネルのポートに、ストレート型の端をスライドプレートのポートに差し込んでください。接続後、スライドプレートの電源インジケータが緑色に点灯します。

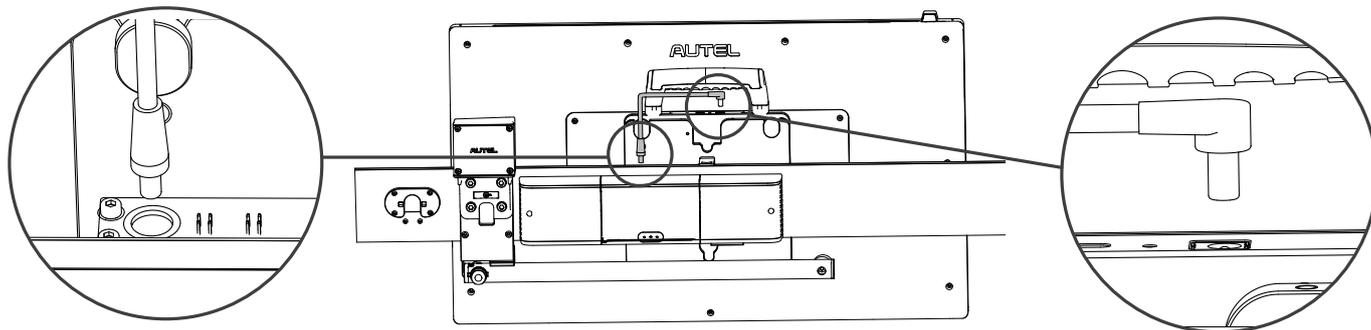

4


2台目のデジタルターゲットパネルを、もう一方のスライドプレートに取り付けてください。電源が入ると、各デジタルターゲットパネルの画面に、Wi-Fi経由でキャリブレーションフレームに接続されたことを示す表示が出ます。

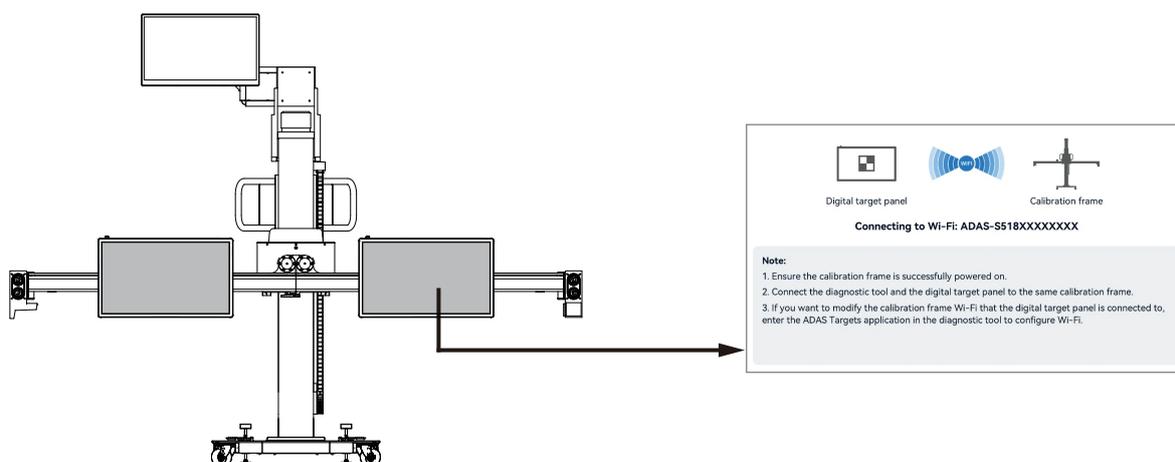

MaxiSysタブレットをキャリブレーションフレームに接続してください。


1

MaxiSysタブレットの電源を入れてください。MaxiSysジョブメニューで「設定」アプリケーションをタップしてください。

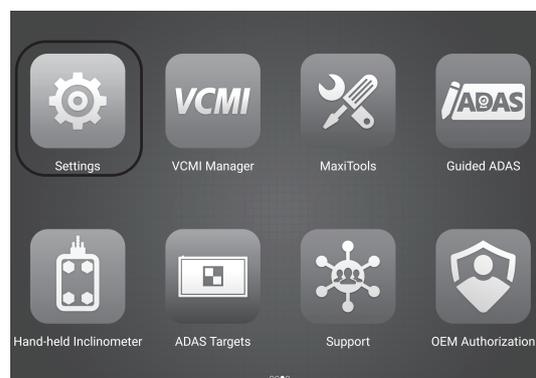


2

左側の列で「ADAS & アライナー設定」オプションをタップしてください。「キャリブレーションフレーム接続」オプションを選択し、キャリブレーションフレーム接続画面を表示します。

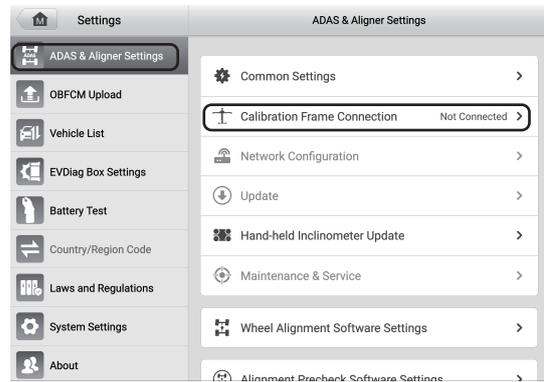

3


Wi-Fiボタンを「ON」に切り替えてください。タブレットが利用可能なユニットを検索します。キャリブレーションフレームのWi-Fi名は「ADAS」にシリアル番号が付与されたものになります。適切なユニットをタップして接続してください。接続が確立すると、接続ステータスが「接続済み」と表示されます。
注:タブレットがキャリブレーションフレームに接続するまで最大で30秒かかる場合があります。しばらくお待ちください。

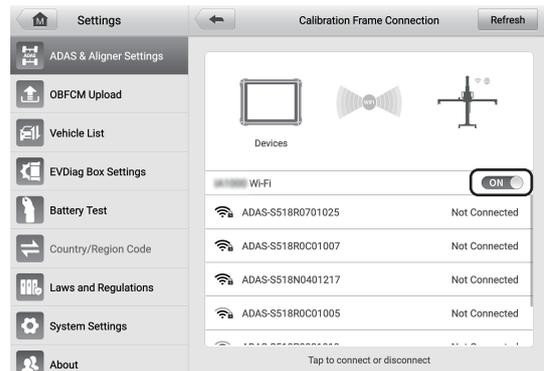

キャリブレーションフレームをお使いのWi-Fiネットワークに接続してください。


1

「ADAS & アライナー設定」画面で「ネットワーク設定」オプションを選択してください。

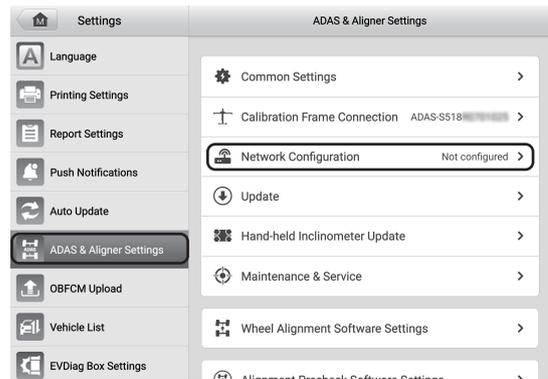

2


Wi-Fi名表示ボックスの右側にあるドロップダウンボタンをタップして、Wi-Fiネットワークを選択してください。Wi-Fiのパスワードを入力し、「接続」ボタンをタップしてください。

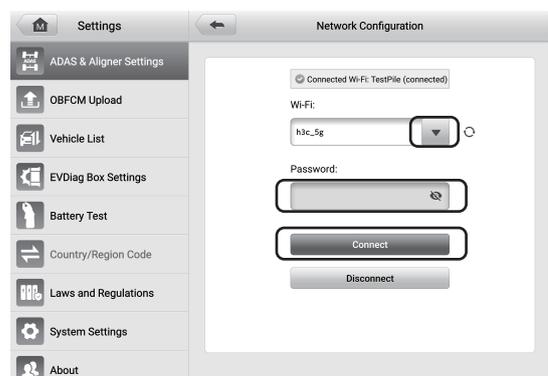

MaxiSysタブレットとデジタルターゲットパネルの間に通信を確立してください。


1

MaxiSysジョブメニューで「ADAS Targets」アプリケーションをタップしてください。

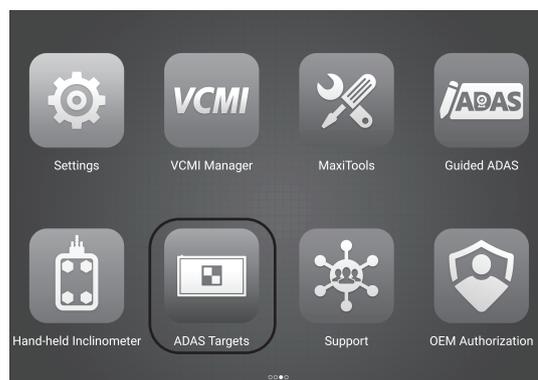



2

「OK」ボタンをタップして、タブレットにADAS Targetsソフトウェアをダウンロードしてください。

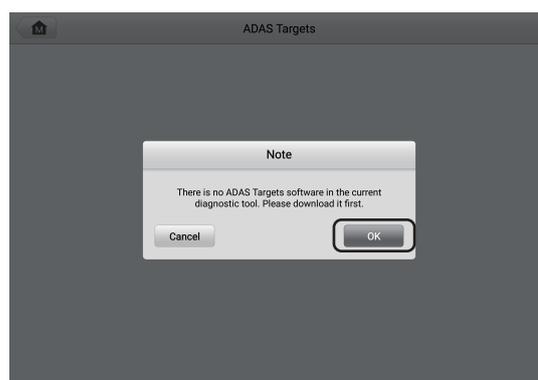


3

キャリブレーションフレームのシリアル番号を入力してください。シリアル番号はメインコントロールユニットに記載されています。入力後、「登録」ボタンをタップしてください。

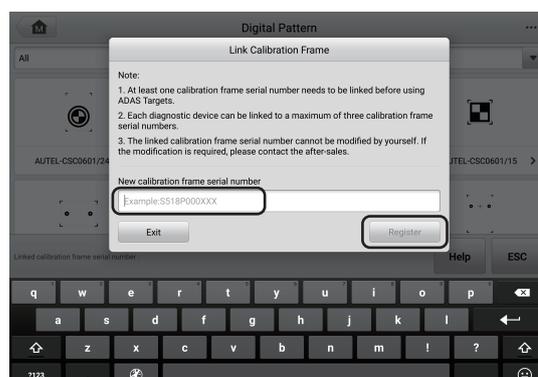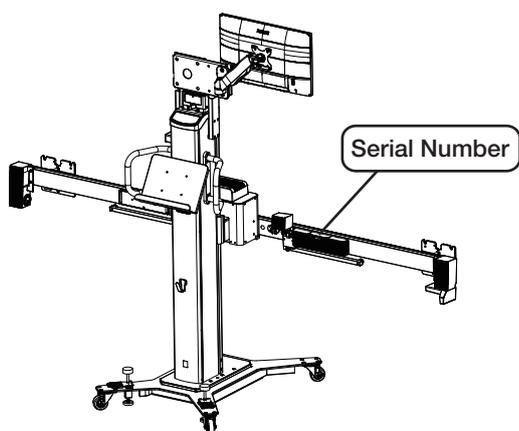

4


接続が成功したことを通知するメッセージがポップアップで表示されたら、「OK」ボタンをタップしてください。これにより、タブレットとデジタルターゲットパネル間で正しい通信が確立されたことが確認されます。

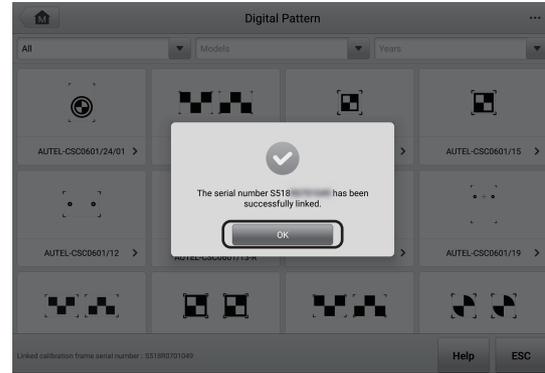

デジタルターゲットパネルをWi-Fi経由でキャリブレーションフレームに接続してください。


1

デジタルパターン画面の右側にあるアイコン  をタップし、「Wi-Fi設定」ボタンを選択してください。

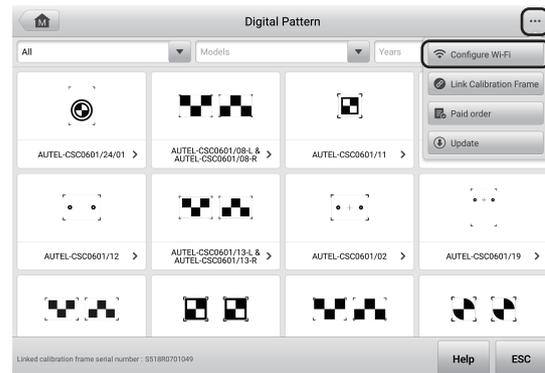


2

右側の列に従って、デジタルターゲットパネルをWi-Fi経由でキャリブレーションフレームに接続してください。

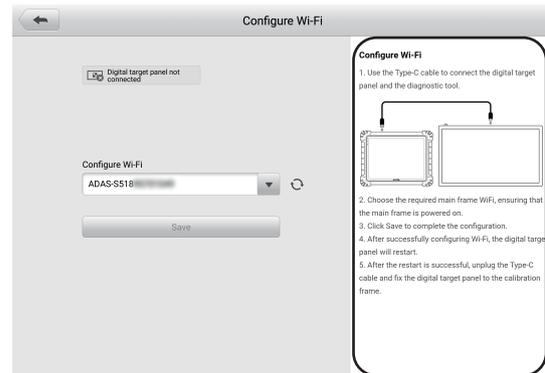

3

デジタルパターン画面からお持ちのパターンを選択し、デジタルパターンプレビュー画面に入ってください。タブレットに表示されたパターンがデジタルターゲットパネルに投影されます。

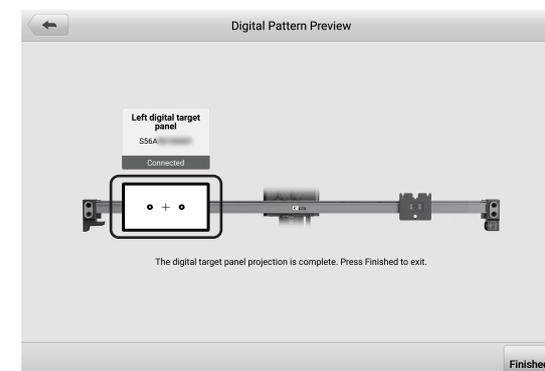

NOTE: このクイックリファレンスガイドのイラストは参考用です。実際の製品とは異なる場合があります。